




**Legende**

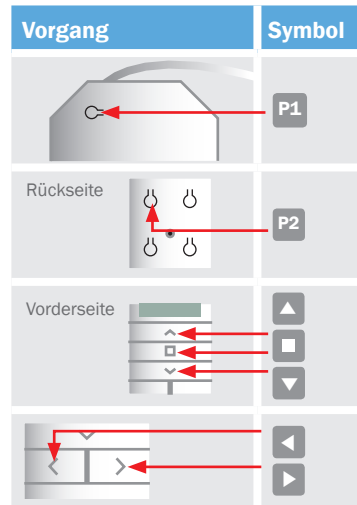

**Programmierung ANTRIEB-SENDER**

Aktion	Anmerkung
1 P1	P1 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht.
2 P2	P2 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht.
3 P2	P2 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht.
4 ▲	AUF-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
5	Programmierung abgeschlossen.

**BEDIENUNG**

Aktion	Anmerkung
1 ▲	Licht an.
2 ■	Licht aus.

**Sonderfunktionen**

**Anlernen WEITERER SENDEr (Kopiervorgang)**

Aktion	Anmerkung
1	Am bereits eingelernten Sender ...
2 P2	P2-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
3 P2	P2-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	Am neu einzulernenden Sender ...
5 P2	P2-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
6	Anlernen des neuen Senders abgeschlossen.

**Programmierung LÖSCHEN**

Aktion	Anmerkung
1 P2	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
2 ■	STOPP-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
3 P2	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	Programmierung gelöscht

**Sonstiges**

**GARANTIE und Kundendienst**

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderungen vorbehalten.

**acomax GmbH**  
 Stockwiesen 14  
 72631 Aichtal  
 Tel.: +49 7127 97 27 0-0  
 Fax: +49 7127 97 27 0-20  
 mail@acomax.de