




FX-W 481 i & FX-W 485 i

WANDSENDER

BIDIREKTIONAL

INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG

TECHNISCHE
DOKUMENTATION

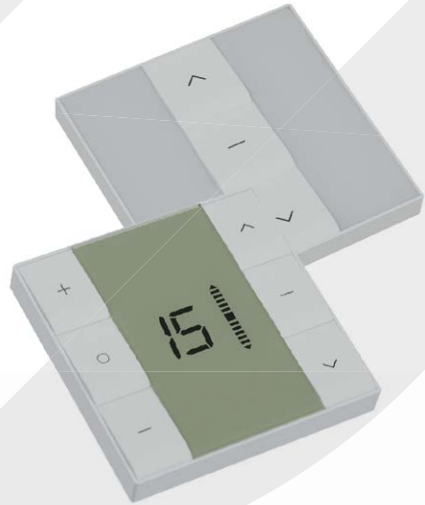


1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

KENNGRÖSSE	WERTE
Batterietyp	3 V (Batterietyp CR 2430)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bidirektional
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum

2. BATTERIEWECHSEL

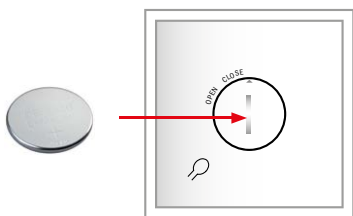

HINWEIS
 Batteriedeckel auf der Rückseite abnehmen und Batterie (Typ CR 2430) einlegen. Auf richtige Polung achten.

Beim Drücken einer beliebigen Taste leuchtet beim FX-W 481 i die LED-Anzeige rechts neben den Tasten, beim FX-W 485 i leuchtet die LCD-Anzeige auf.

3. PROGRAMMIERUNG

LEGENDE

BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
Rückseite Sender		Programmiertaste am Sender
Vorderseite Sender		Auf-Taste Stopp-Taste Ab-Taste
Kanalwahl-taste + Sammelkanal		
Kanalwahl-taste -		

HINWEIS
 Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe/ Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können.

WANDHALTERUNG

Im Lieferumfang eines jeden Handsenders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit den beiliegenden Montagematerial. Der Sender hält in der Wandhalterung magnetisch.

ANLERNEN DES SENDERS




HINWEIS
 Das Anlernen des Senders ist abhängig vom Empfänger (z. B. Antrieb oder externer Empfänger). Den Programmiervorgang des Senders entnehmen Sie deshalb bitte der Anleitung des Empfängers FX-E (...) oder Antriebs MX-I (...).

4. SONDERFUNKTIONEN

KANALANZAHL EINSTELLEN (NUR FX-W 485 i)

AKTION	ANMERKUNG
1 ca. 3 Sek.	KANALWAHLTASTEN gleichzeitig drücken (ca. 3 Sek.) bis C erscheint, halten bis 15 erscheint.
2	KANALWAHLTASTE drücken, Anzahl der Kanäle auswählen.
3	STOPP-TASTE drücken, Auswahl wird gespeichert.
4	KANALZAHL EINGESTELLT.

ANLERNEN WEITERER SENDER (KOPIERVORGANG)

AKTION	ANMERKUNG
1	SENDER 1
2	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	SENDER 2
5	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
6	ANLERNEN DES NEUEN SENDERS ABGESCHLOSSEN.

EINSTELLUNG JALOUSIEMODUS/TIPPBETRIEB

HINWEIS




Die Einstellung des Jalousiemodus / Tippbetriebs ist abhängig vom Empfänger (z.B. Antrieb oder externer Empfänger). Die Programmierung entnehmen Sie deshalb bitte den Anleitungen MX-I bzw. FX-E.

5. LÖSCHFUNKTIONEN

LÖSCHEN EINES SENDERS

AKTION	ANMERKUNG
1	SENDER 1
2	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	SENDER 2 (soll gelöscht werden)
5	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
6	LÖSCHEN VON SENDER 2 ABGESCHLOSSEN.

LÖSCHEN ALLER SENDER

AKTION	ANMERKUNG
1	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
2	 STOPP-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	ALLE SENDER GELÖSCHT.

6. SMART FUNKTIONEN

Steuern Sie Ihre Beschattungsanlage bequem per Smartphone, mit unserer **acomax SmartHome PRO** App.

acomax SMARTHOME PRO

Für die **acomax SmartHome PRO** App benötigen Sie unser **FX-I 510 Gateway**, mit diesem lassen sich auch zusätzliche Produkte wie z. B. Steckdosen, Tür- Fensterkontakte, Rauchmelder usw. integrieren. Auch viele Produkte anderer Marken sind kompatibel.



acomax SmartHome PRO App



acomax SmartHome PRO App

7. SONSTIGES

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.