


# Übersicht Rollladenschaltuhren.

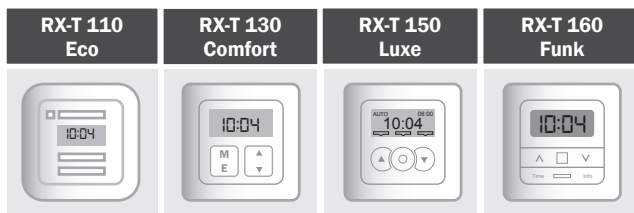

	RX-T 110 Eco	RX-T 130 Comfort	RX-T 150 Luxe	RX-T 160 Funk
<b>Design/Technik</b>				
<b>Anzeige:</b>	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display
<b>Anschlussspannung:</b>	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>50 x 50 Kompatibilität:</b>	•	•	•	•
<b>Befestigungsrahmen:</b>	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Kunststoff
<b>Einbau:</b>	Schrauben	Schrauben	Krallen/Schraub.	Schrauben
<b>Vorprogrammiert:</b>	–	–	•	–
<b>Anschluss/Bedienung:</b>				
<b>Externer Eingang:</b>	–	–	•	–
<b>Potentialfreier Ausgang:</b>	–	–	•	–
<b>Steckbarkeit Steuergerät:</b>	–	–	•	–
<b>Funktionen</b>				
<b>Hand-/Autom.-Umschalt:</b>	•	•	•	•
<b>Tagesprogramm:</b>	•	•	•	•
<b>Wochenprogramm:</b>	–	•	•	•
<b>Astro-Funktion:</b>	–	abends	•	•
<b>Sommer-/Winterzeit:</b>	–	automatisch	automatisch	–
<b>Zufall/Urlaub:</b>	•	•	•	•
<b>Laufzeitverstellung:</b>	–	–	•	–
<b>Lüftungsposition:</b>	–	–	•	–
<b>Tippbetrieb:</b>	–	–	•	–
<b>Gangreserve:</b>	> 1 Min.	> 1 Std.	> 8 Std.	>1 Std.
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>				
<b>Sonnensensor:</b>	–	–	•	–
<b>Funkhandsender:</b>	–	–	–	•

# Erläuterung Betriebsmodi und Funktionen.

## Erläuterung der **FUNKTIONEN** in nebenstehender Tabelle

Funktion	Erläuterung
<b>Hand-/Autom.-Umschalt.:</b>	Durch Knopfdruck wird zwischen Hand und Automatikbetrieb umgeschaltet. Im Handbetrieb kann nur manuell gesteuert werden. Im Automatikbetrieb läuft der angeschlossene Rollladenantrieb zu den eingestellten Zeiten automatisch.
<b>Tagesprogramm:</b>	Beim Tagesprogramm kann für öffnen und schliessen für alle Wochentage einheitlich nur eine Zeit eingestellt werden. Die Schaltuhr beachtet keine unterschiedlichen Wochentage.
<b>Wochenprogramm:</b>	Im Wochenprogramm ist es möglich für jeden Wochentag von Montag bis Sonntag unterschiedliche Schaltzeiten für Öffnen und Schliessen einzugeben.
<b>Astro-Funktion:</b>	Die Astro-Funktion variiert die eingestellten Schaltzeiten über den Jahresverlauf hinweg automatisch gemäß den aktuellen Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten.
<b>Sommer-/Winterzeit:</b>	Die Sommer-/Winterzeit-Funktion wechselt zwischen Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).
<b>Zufall/Urlaub:</b>	Bei aktivierter Zufallsfunktion variiert die Schaltuhr die eingestellten Schaltzeiten zufällig in einem bestimmten Bereich um potentiellen Einbrechern persönliche Anwesenheit vorzutäuschen und erhöht damit den Einbruchschutz.
<b>Laufzeitverstellung:</b>	Die Laufzeit gibt an, wie lange ein aktiver Schaltbefehl an den angeschlossenen Rollladenantrieb weitergegeben wird.
<b>Lüftungsposition:</b>	Bei der Lüftungsposition handelt es sich um eine Zwischenposition, die den Rollladen z. B. "auf Schlitz" fährt und die Lamellen leicht öffnet.
<b>Tippbetrieb:</b>	Im Tippbetrieb ist der Schaltbefehl immer nur so lange aktiv, wie die <b>AUF-</b> bzw. <b>AB-</b> Taste gedrückt wird.