



FX-H 221 i & FX-H 225 i HANDSENDER

INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG



[WWW.ACOMAX.DE/
VIDEOS#STEUERUNG](http://WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG)

TECHNISCHE
DOKUMENTATION



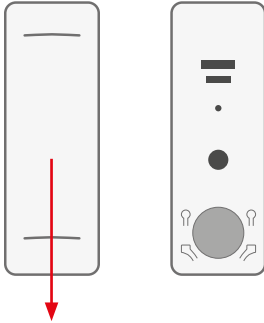
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

KENNGRÖSSE	WERTE
Batterietyp	CR 2450
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bidirektional
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10 °C bis +70 °C
Reichweite	ca. 100 m im freien Raum

2. BATTERIEWECHSEL



HINWEIS

Um die Programmier Tasten und das Batteriefach zugänglich zu machen Rückseite des Handsenders nach unten schieben und abnehmen. Batterietyp CR 2450, auf richtige Polung achten.

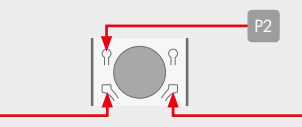
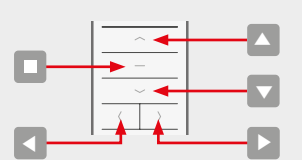
Wenn die Batteriespannung unter 2,6 Volt fällt erkennen Sie dies durch ein durchgestrichenes Batteriesymbol oben rechts im Display, in diesem Fall bitte die Batterie zeitnah tauschen.

WANDHALTERUNG

Im Lieferumfang eines jeden Handsenders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit den beiliegenden Montagmaterial. Der Sender hält magnetisch.

3. PROGRAMMIERUNG

LEGENDE

BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
Rückseite Sender		Programmierknopf am Sender
Ohne Funktion		Ohne Funktion
Vorderseite Sender		Auf-Taste Ab-Taste Kanalwahltaste rechts nur bei FX-H 225 i
Stopp-Taste		
Kanalwahltaste links nur bei FX-H 225 i		

HINWEIS

Die in der Regel aus einer Tastenkombination von drei Tasten bestehenden Programmierungen müssen innerhalb eines Zeitfensters von max. 10 Sekunden erfolgen.

HINWEIS

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe/ Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können.


ANLERNEN DES SENDERS UND EINSTELLUNG TIPPBETRIEB

HINWEIS


Das Anlernen des Senders und die Einstellung des Tippbetriebs ist abhängig vom Empfänger (z. B. Antrieb oder externer Empfänger). Diese Programmiervorgänge des Senders entnehmen Sie deshalb bitte der Anleitung des Antriebs MX-Fi, MX-Nfi, MX-I, MX-Mf oder der Empfänger der FX-E i Serie.

4. SONDERFUNKTIONEN

KANALANZAHL EINSTELLEN (NUR FX-H 225)




AKTION	ANMERKUNG
1	 KANALWAHLTASTEN gleichzeitig drücken, bis zuerst C und dann die aktuelle Anzahl der Kanäle angezeigt werden.
2	 Mit den KANALWAHLTASTEN Anzahl der Kanäle auswählen.
3	 STOPP-TASTE drücken, Auswahl wird gespeichert.
4	KANALANZAHL EINGESTELLT

ANLERNEN WEITERER SENDER ODER KOPIEREN EINZELNER KANÄLE




AKTION	ANMERKUNG
1	SENDER 1 ODER IM ZU KOPIERENDEN KANAL
2	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	SENDER 2 ODER IM ZIELKANAL
5	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
6	ANLERNEN DES NEUEN SENDERS ODER KOPIEREN DES KANALS ABGESCHLOSSEN.

5. LÖSCHFUNKTIONEN

LÖSCHEN EINES SENDERS

AKTION	ANMERKUNG
1	SENDER 1
2	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	SENDER 2 (soll gelöscht werden)
5	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
6	LÖSCHEN VON SENDER 2 ABGESCHLOSSEN.

LÖSCHEN ALLER SENDER

AKTION	ANMERKUNG
1	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
2	 STOPP-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	 P2-TASTE drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	ALLE SENDER GELÖSCHT.

ACHTUNG


Durch Programmierung löschen wird die Zugehörigkeit Sender zu Antrieb gelöscht. Eine Betätigung des Antriebs ist danach nicht mehr möglich.

6. BIDIREKTIONALE SENDER AUF UNIDIREKTIONAL UMSTELLEN

BIDIREKTIONALEN FUNKSENDER AUF UNIDIREKTIONAL UMSTELLEN

AKTION	ANMERKUNG
1	Batterien entnehmen.
2	P2-TASTE gedrückt halten, gleichzeitig Batterien einlegen.
3	SENDERBETRIEB AUF UNIDIREKTIONAL UMGESTELLT.
4	Vorgang ggf. wiederholen um wieder auf bidirektional umzustellen.

TEST OB SENDER BIDIREKTIONAL ODER UNIDIREKTIONAL EINGESTELLT IST

AKTION	ANMERKUNG
1	 STOPP-TASTE gedrückt halten.
2	LED/Pfeile im Display blinken ca. 5 Sek. und gehen dann aus = BIDIREKTIONAL
3	LED/Pfeile im Display blinken dauerhaft = UNIDIREKTIONAL

HINWEIS ZUM ANLERNEN DES SENDERS UND EINSTELLUNG TIPPBETRIEB

Das Anlernen des Senders und die Einstellung des Tippbetriebs ist abhängig vom Empfänger (z. B. Antrieb oder externer Empfänger). Diese Programmiervorgänge des Senders entnehmen Sie deshalb bitte der Anleitung des Antriebs MX-Fi, MX-Nfi, MX-I, MX-Mf oder der Empfänger der FX-E i Serie.

7. SONSTIGES

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.

HINWEIS ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt acomax, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine Konformitätserklärung ist auf der Website www.acomax.de/downloads verfügbar.