



FX-I 660 i

SZENEN CONTROLLER

INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG



[WWW.ACOMAX.DE/
VIDEOS#STEUERUNG](http://WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG)

TECHNISCHE
DOKUMENTATION




1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

KENNGRÖSSE	WERTE
Batterietyp	1,5 V (Batterietyp AAA)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bidirektional
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum
Abmessung Steuerung ohne Rahmen	50 x 50 mm (nach DIN 49075)

2. BATTERIEWECHSEL

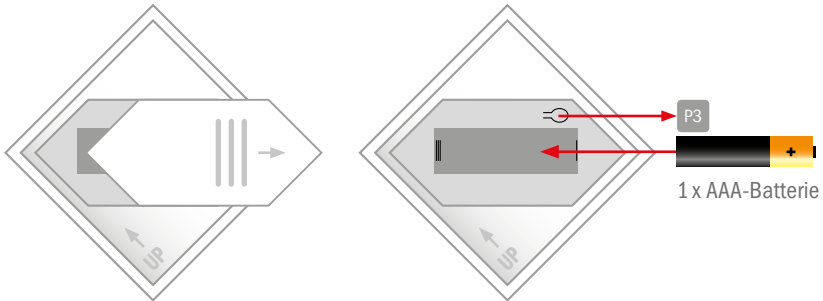


HINWEIS

Batteriedeckel auf der Rückseite abnehmen und Batterie (Typ AAA) einlegen. Auf richtige Polung achten.

3. MONTAGEVARIANTEN


MONTAGEVARIANTE 1

Einzelmontage mit beiliegendem Einfach-Rahmen.

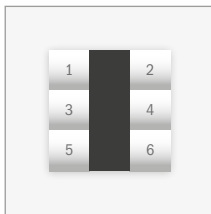

MONTAGEVARIANTE 2



Einbau in vorhandenes Schalterprogramm mittels Metallplatte und magnetischer Befestigung und individuellem Zwischenrahmen.

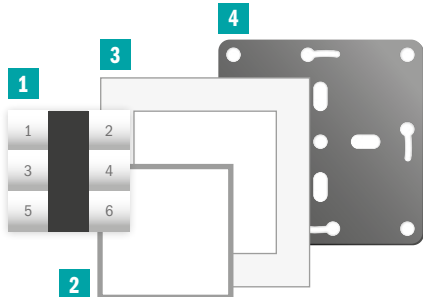

- 1 Steuerteil mit Magneten auf der Rückseite.
- 2 Individueller Zwischenrahmen (nicht im Lieferumfang enthalten). Bezug über acomax oder Elektrogroßhandel möglich.
- 3 Einfach oder Mehrfachrahmen von vorhandenem Schalterprogramm.
- 4 Metallplatte.

4. PROGRAMMIERUNG

LEGENDE

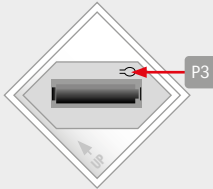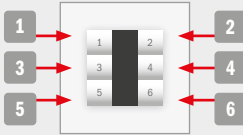BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
Rückseite Sender		Programmiertaste am Sender
Vorderseite Sender Szene 1 Szene 3 Szene 5		Szene 2 Szene 4 Szene 6

AKTION	ANMERKUNG
1	Bevor der Szenen Controller FX-I 660 eingesetzt werden kann müssen in der acomax SMARTCONTROL PLUS APP eine oder mehrere Szenen angelegt sein.
2	In der App + bzw. GERÄT HINZUFÜGEN wählen und SZENEN CONTROLLER auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen (Name, Bild und Raum auswählen). Obwohl der Szenen Controller auch raumübergreifende Szenen steuern kann muss er einem Raum zugeordnet werden.
3	Szenen Controller im ausgewählten Raum anwählen und über die Zahnradsymbole den einzelnen Kanälen entsprechende Szenen zuordnen.
4	EINLERNEN DES SZENEN CONTROLLERS ABGESCHLOSSEN.

5. SMART FUNKTIONEN

Steuern Sie Ihre Beschattungsanlage bequem per Smartphone, mit unserer **acomax SmartControl PLUS** App.

acomax SMARTCONTROL PLUS

Zur Installation in Verbindung mit der **acomax SmartControl PLUS** App benötigen Sie bei Verwendung des MX-I Antriebs keinerlei weitere Komponenten, ansonsten lediglich die Steuerungszentrale **FX-I 610 Bridge Mini** oder falls Sie bereits unidirektionale Produkte von acomax nutzen, die **FX-I 620 Bridge Maxi**.



acomax SmartControl PLUS App



acomax SmartControl PLUS App

6. SONSTIGES

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.

HINWEIS ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt acomax, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine Konformitätserklärung ist auf der Website www.acomax.de/downloads verfügbar.