



# FX-W 472 i

## WANDSENDER

INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG



[WWW.ACOMAX.DE/  
VIDEOS#STEUERUNG](http://WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG)

TECHNISCHE  
DOKUMENTATION




### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

### TECHNISCHE DATEN

KENNGRÖSSE	WERTE
Batterietyp	1,5 V (Batterietyp AAA)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bidirektional
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum
Abmessung Steuerung ohne Rahmen	50 x 50 mm (nach DIN 49075)

## 2. BATTERIEWECHSEL

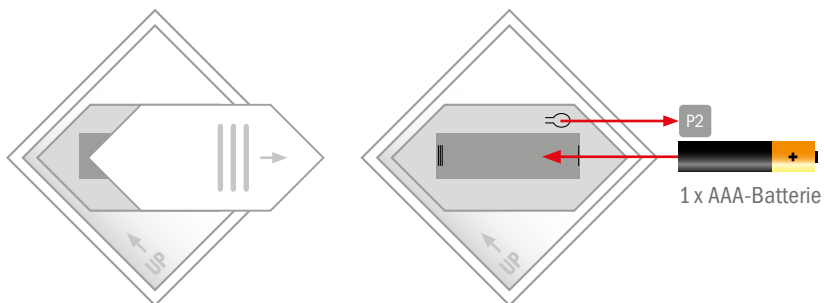


### HINWEIS

Batteriedeckel auf der Rückseite abnehmen und Batterie (Typ AAA) einlegen. Auf richtige Polung achten.

## 3. MONTAGEVARIANTEN


### MONTAGEVARIANTE 1

Einzelmontage mit beiliegendem Einfach-Rahmen.

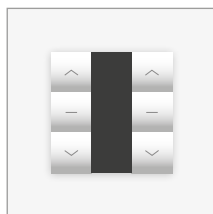

### MONTAGEVARIANTE 2



Einbau in vorhandenes Schalterprogramm mittels Metallplatte und magnetischer Befestigung und individuellem Zwischenrahmen.

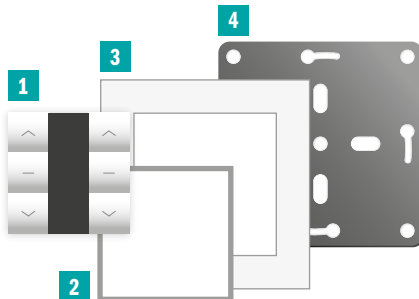

- 1 Steuerteil mit Magneten auf der Rückseite.
- 2 Individueller Zwischenrahmen (nicht im Lieferumfang enthalten). Bezug über acomax oder Elektrogroßhandel möglich.
- 3 Einfach oder Mehrfachrahmen von vorhandenem Schalterprogramm.
- 4 Metallplatte.

## 4. PROGRAMMIERUNG

### LEGENDE

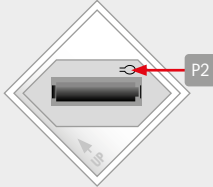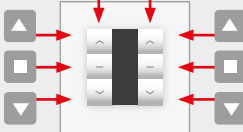BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
Rückseite Sender		Programmiertaste am Sender (um die P2-Taste dem linken oder rechten Kanal zuzuordnen vorher kurz die entsprechende Stopp-Taste drücken)
Vorderseite Sender Kanal 1 (links) Auf-Taste Stopp-Taste Ab-Taste		Kanal 2 (rechts) Auf-Taste Stopp-Taste Ab-Taste

#### HINWEIS

Die in der Regel aus einer Tastenkombination von drei Tasten bestehenden Programmierungen müssen innerhalb eines Zeitfensters von max. 10 Sekunden erfolgen.

### ANLERNEN DES SENDERS UND EINSTELLUNG TIPPBETRIEB

#### HINWEIS



Das Anlernen des Senders und die Einstellung des Tippbetriebs ist abhängig vom Empfänger (z. B. Antrieb oder externer Empfänger). Diese Programmiervorgänge des Senders entnehmen Sie deshalb bitte der Anleitung des Funkantriebs der MX-Serie oder der Empfänger der FX-E i Serie.

## 5. SONDERFUNKTIONEN

### ANLERNEN WEITERER SENDER ODER KOPIEREN EINZELNER KANÄLE

#### ACHTUNG

Der Sender verfügt über 2 Kanäle, aber nur über eine P2-Taste. Um die P2-Taste vor der Programmierung einem der beiden Kanäle zuzuordnen, zuvor die entsprechende STOPP-Taste drücken.

AKTION		ANMERKUNG
1		<b>SENDER 1 / ZU KOPIERENDER KANAL</b> (bereits eingelernt)
2		<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3		<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4		<b>SENDER 2 / ZIELKANAL</b> (einzulernender Sender)
5		<b>STOPP-TASTE</b> am gewünschten Kanal 1 (links) oder Kanal 2 (rechts) gedrückt halten, bis der Antrieb dreht und piepst.
6		<b>KOPIERVORGANG ABGESCHLOSSEN.</b>

## 6. LÖSCHFUNKTIONEN




### LÖSCHEN EINES SENDERS (HIER IM BEISPIEL „SENDER 2“)

#### ACHTUNG

Der Sender verfügt über 2 Kanäle, aber nur über eine P2-Taste. Um die P2-Taste vor der Programmierung einem der beiden Kanäle zuzuordnen, zuvor die entsprechende STOPP-Taste drücken.

AKTION	ANMERKUNG
1	<b>SENDER 1</b> (der nicht gelöscht werden soll)
<b>SOLLTE DER VERBLEIBENDE SENDER EIN FX-W 472 I SEIN, ZUERST DURCH DRÜCKEN DER ENTSPRECHENDEN STOPP-TASTE DEN GEWÜNSCHTEN KANAL AUSWÄHLEN.</b>	
2	 <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	 <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	<b>SENDER 2</b> (soll gelöscht werden)
<b>SOLLTE DER VERBLEIBENDE SENDER EIN FX-W 472 I SEIN, ZUERST DURCH DRÜCKEN DER ENTSPRECHENDEN STOPP-TASTE DEN GEWÜNSCHTEN KANAL AUSWÄHLEN.</b>	
5	 <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
6	<b>LÖSCHEN VON SENDER 2 ABGESCHLOSSEN.</b>

### LÖSCHEN ALLER SENDER

AKTION	ANMERKUNG
1	 <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
2	 <b>STOPP-TASTE</b> Kanal 1 (links) oder Kanal 2 (rechts) drücken, Antrieb dreht und piepst.
3	 <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.
4	<b>ALLE SENDER GELÖSCHT.</b>

#### ACHTUNG

Durch Programmierung löschen wird die Zugehörigkeit Sender zu Antrieb gelöscht. Eine Betätigung des Antriebs ist danach nicht mehr möglich.

## 7. SMART FUNKTIONEN

Steuern Sie Ihre Beschattungsanlage bequem per Smartphone, mit unserer **acomax SmartControl PLUS** App.

### acomax SMARTCONTROL PLUS

Zur Installation in Verbindung mit der **acomax SmartControl PLUS** App benötigen Sie bei Verwendung des MX-I Antriebs keinerlei weitere Komponenten, ansonsten lediglich die Steuerungszentrale **FX-I 610 Bridge Mini** oder falls Sie bereits unidirektionale Produkte von acomax nutzen, die **FX-I 620 Bridge Maxi**.



acomax SmartControl PLUS App



acomax SmartControl PLUS App

## 8. SONSTIGES

### GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.

### HINWEIS ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt acomax, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine Konformitätserklärung ist auf der Website [www.acomax.de/downloads](http://www.acomax.de/downloads) verfügbar.